

Pokojový senzor / Pokojová provozní jednotka
CO₂ / Vlhkost / Teplota

Pro měření teploty, vlhkosti a CO₂ v místnosti a pro regulaci pokojové teploty a/nebo větrání. Díky MP-Bus komunikaci a integrovaným analogovým výstupům lze pokojové jednotky bezproblémově připojit ke stávajícím řídicím jednotkám jiných výrobců. Uvedení do provozu a parametrizace zařízení se pohodlně provádí pomocí Belimo Assistant 2. Koncový uživatel může přistupovat k zařízení prostřednictvím Belimo Display App aby mohl číst hodnoty místnosti a nastavovat žádané hodnoty.



MP-BUS



Přehled typů

Typ	Komunikace	I/O	Měřené hodnoty	Žádaná hodnota
22RTM-18-1	MP-Bus	3x AO	CO ₂ , Teplota, Relativní vlhkost, Rosný bod	Teplota, Objemový průtok
22RTH-18-1	MP-Bus	3x AO	Teplota, Relativní vlhkost, Rosný bod	Teplota, Objemový průtok
22RT-18-1	MP-Bus	3x AO	Teplota	Teplota, Objemový průtok

Technická data

Elektrická data	Jmenovité napětí	AC/DC 24 V
	Funkční rozsah	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	Příkon AC	max. 1 VA (V výstup) max. 4 VA (mA výstup)
	Příkon DC	max. 0.5 W (V výstup) max. 2 W (mA výstup)
	Elektrické připojení	Pružinová svorka 0.25...1.5 mm ²
	Poznámka k elektrickému připojení	Typ kabelu USA a Kanada: CL2 nebo vyšší
	Kabelový vstup	Zadní strana Horní strana Spodní strana
Data sběrníkové komunikace	Komunikace	MP-Bus
	Počet uzlů	MP-Bus max. 8 (16)
Funkční data	Médium	Vzduch
	Displej	LED, LED dioda se používá pro funkci CO ₂ TLF (světelná signalizace). LED lze konfigurovat a deaktivovat přes Belimo Assistant 2. (Type (P-) 22RTM-..).
	Vstup/Výstup	3x analogové výstup: 0...10 V (tovární nastavení), 0...5 V, 2...10 V nebo 4...20 mA, volitelné s Belimo Assistant 2
	Vstup/Výstup Poznámka	V výstup: min. odpor 5 kΩ mA výstup: max. odpor 500 Ω

Technická data

Data měření	Měřené hodnoty	CO ₂ Relativní vlhkost Rosný bod Teplota
Specifikace CO ₂	Technologie snímacího prvku	Nedisperzní infračervené (NDIR), dvoukanálové
	Měřicí rozsah	Výchozí nastavení: 0...2000 ppm
	Přesnost	±(50 ppm + 2% měřené hodnoty)
	Dlouhodobá stabilita	±20 ppm p.a.
Specifikace teploty aktivní	Měřicí rozsah	0...50°C [32...122°F] (defaultní nastavení)
	Přesnost teploty	±0.3°C @ 25°C [±0.5°F @ 77°F]
	Dlouhodobá stabilita	±0.03°C p.a. @ 25°C [±0.05°F p.a. @ 77°F]
Specifikace vlhkosti	Měřicí rozsah	Výchozí nastavení: 0...100% r.v.
	Měřicí rozsah rosného bodu	Výchozí nastavení: -50 až 50 °C [-60 až 120 °F]
	Přesnost	±2 % mezi 0...90% RH při 25 °C
	Dlouhodobá stabilita	±0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH
Bezpečnostní data	Ochranná třída IEC/EN	III, bezpečné velmi nízké napětí (SELV)
	Zdroj energie UL	Class 2 Supply
	Stupeň krytí IEC/EN	IP30
	Prohlášení o shodě EU	CE označení
	Standard kvality	ISO 9001
	Typ akce	Typ 1
	Jmenovité rázové napětí napájení	0.5 kV
	Stupeň znečištění	2
	Vlhkost okolí	Max. 95% r.v., nekondenzační
	Okolní teplota	0...50°C [32...122°F]
	Skladovací teplota	-40...70°C [-40...160°F]
Materiály	Pouzdro	PC, bílá, RAL 9003 UL94V-0

Bezpečnostní pokyny



Přístroj byl navržen pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používán mimo specifikovanou oblast použití. Neoprávněné úpravy jsou zakázány. Produkt nesmí být používán ve spojení s jakýmkoli zařízením, které v případě poruchy může ohrozit lidi, zvířata nebo majetek.

Před instalací se ujistěte, že je odpojeno veškeré napájení. Nepřipojujte se k živému/běžícímu zařízení.

Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.

Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Vlastnosti výrobku

Kalifornská hlava 24 Pokojové jednotky (P-)22RTM-18..-1 splňují požadavky kalifornské hlavy 24, část 6 pro větrací systémy řízené podle potřeby. Funkce, jako je možnost zaznamenávat nejvyšší hodnoty CO₂ za posledních 30 dní, jsou dostupné prostřednictvím aplikace Belimo Assistant 2.


Vlastnosti výrobku

- Dynamická kompenzace teploty** Aktivní snímače teploty s elektronickými součástkami mají vždy tepelný rozptyl, který ovlivňuje měření teploty. Rozptylové teplo koreluje s úrovní použitého napájecího napětí a úrovní analogových výstupů.
- Snímače pokojové teploty Belimo mají adaptivní teplotní kompenzaci, která spolehlivě kompenzuje vlastní zahřívání přístroje pro všechna přípustná napájecí napětí a výstupní úrovně. Tím je zajištěno, že teplota v místnosti je vždy zaznamenána s maximální přesností.
- CO₂ dvoukanálová technologie** Všechny senzory CO₂ podléhají driftu, který je způsoben procesem stárnutí součástí a vyžaduje pravidelnou kalibraci a seřízení nebo výměnu senzorů. Dvoukanálová technologie minimalizuje tento drift tím, že kompenzuje většinu vlivů stárnutí měřicího kanálu prostřednictvím nastavení s referenčním kanálem.
- Díky tomu je možné používat dvoukanálové senzory v aplikacích s nepřetržitým provozem. Pravidelná kalibrace čerstvým venkovním vzduchem, jako je tomu u čidel s logikou ABC, není u dvoukanálových čidel nutná. Po 5 letech provozu se doporučuje provést rekaliibraci snímače.

Poznámky

- Obecné poznámky ohledně čidel** Výsledek měření je ovlivněn tepelnými charakteristikami zdi. Masivní betonová zeď reaguje na tepelné výkyvy v místnosti ještě pomaleji než zeď s nízkou hmotností. Pokojové čidlo vždy detekuje kombinaci teploty vzduchu a teploty stěn. To znamená, že do výsledku měření je zahrnuto i sálavé teplo stěny, které je důležité pro pohodlí.
- Poznámka: Vznikající tah vede k lepšímu odvádění disipativní energie na čidle. Při měření teploty tedy může dojít k časově omezeným fluktuacím.**
- Aplikační poznámka pro čidla vlhkosti** Čidlo vlhkosti je mimořádně citlivé. Dotýkání se čidla nebo jeho vystavení působení agresivních látek, jako je chlor, ozón, amoniak, peroxid vodíku nebo etanol (např. jako čisticí prostředek), může ovlivnit přesnost měření.
- Dlouhodobý provoz mimo doporučené podmínky (5...50°C a 20...80% RH) může vést k dočasně odchylce. Po návratu do doporučeného rozsahu tento efekt zmizí.

Indikátory

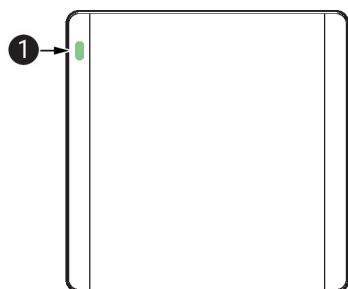
1 CO₂ TLF (funkce semaforu), dostupná u čidla (P-)22RTM-..


Barvy: zelená, žlutá a červená. LED lze konfigurovat a deaktivovat přes Belimo Assistant 2.

Provoz

Provoz Pomocí aplikace Belimo Display lze zobrazit aktuální hodnoty pokojové jednotky a upravit požadované hodnoty. To znamená, že na pokojové jednotce není vyžadován žádný displej. Díky komunikaci přes NFC (near field communication) nemají třetí strany přístup k datům důležitým pro bezpečnost.

Jak to funguje:

1. Stáhněte si aplikaci Belimo Display
2. Podržte smartphone u pokojové jednotky
3. Zobrazení/úprava skutečných hodnot nebo žádaných hodnot
4. Chcete-li aktivovat požadované hodnoty, podržte smartphone znovu u pokojové jednotky

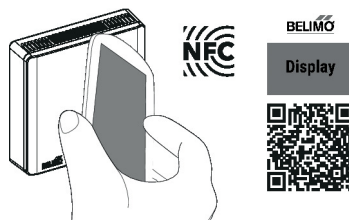

Zahrnuté díly

Šrouby

Příslušenství

Nástroje	Popis	Typ
	Servisní nástroj pro nastavení kabelového a bezdrátového připojení, provoz na místě a řešení problémů.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Převodník Bluetooth a USB na NFC a MP-Bus pro konfigurovatelné a komunikativní pohony Belimo	LINK.10

Servis

Připojení NFC Zařízení Belimo označená logem NFC lze ovládat pomocí Belimo Assistant 2. Požadavky: chytrý telefon s podporou NFC nebo Bluetooth - Belimo Assistant 2 (Google Play a Apple AppStore)
Zarovnejte smartphone podporující technologii NFC na zařízení tak, aby byly obě antény NFC umístěny nad sebou.
Připojte k zařízení smartphone s Bluetooth pomocí převodníku ZIP-BT-NFC Bluetooth na NFC. Technické údaje a návod k obsluze jsou uvedeny v datovém listu ZIP-BT-NFC.

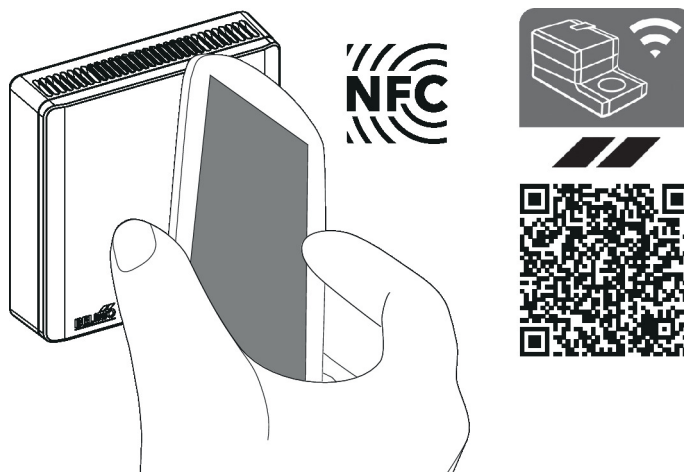


Schéma zapojení




Analogové výstupy: Analogové výstupy AO1, AO2 a AO3 lze konfigurovat prostřednictvím NFC.

Výrobní nastavení:


AO1: teplota

AO2: vlhkost

AO3: CO₂

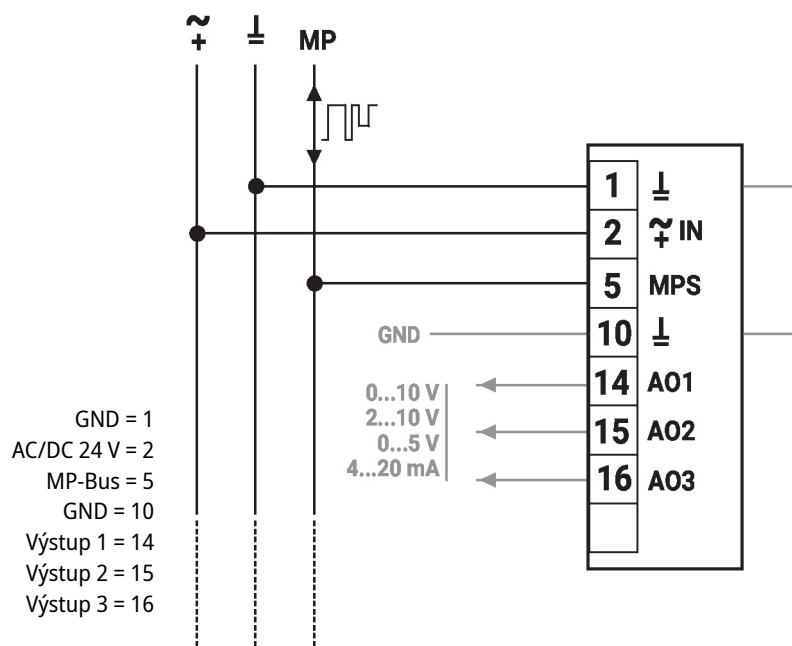

Rozměry

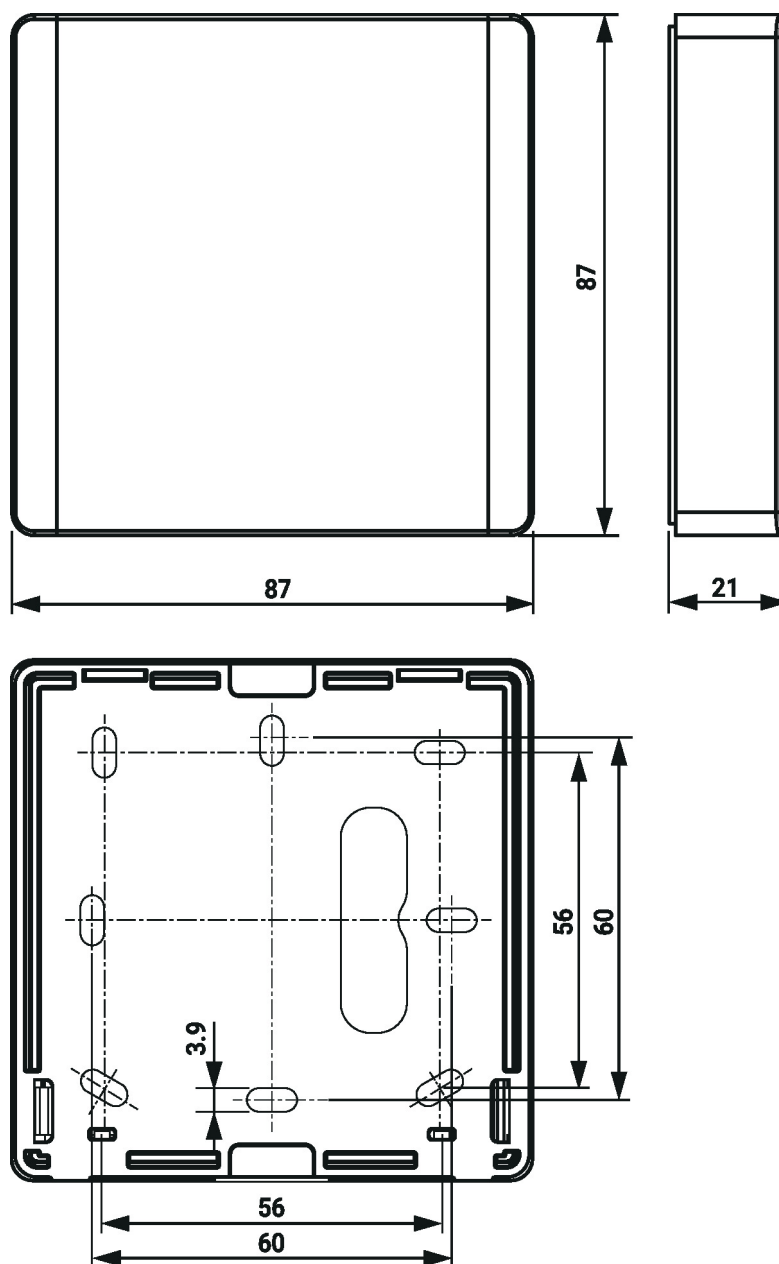

Další dokumentace

- Přehled spolupracujících partnerů MP
- Popis hodnoty datového souboru
- Pokyny pro instalaci
- Stručný průvodce – Belimo Assistant 2